SAMSUNG

SGH-C240

Gebruiks-aanwijzing

* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen enigszins afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.

* Uw telefoon en de accessoires kunnen enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-11873A
Dutch. 06/2007. Rev. 1.0

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder de klep van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart.

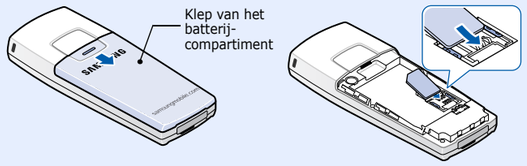

2. Plaats de batterij en plaats de klep terug.

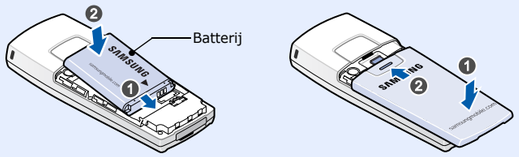

De batterij opladen

1. Sluit de meegeleverde reisadapter aan.

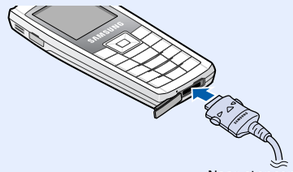

2. Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.

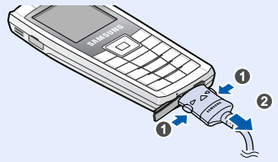

Opmerking: Haal altijd de adapter uit de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.

Onderdelen en toetsfuncties

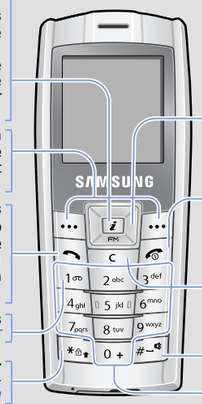
Webtoegangstoets/ Bevestigingstoets
In de standby-stand: de webbrowser starten.
In de menustand: de gemarkeerde optie kiezen of de invoer bevestigen.
Functietoetsen
De functie uitvoeren die boven de toets staat aangegeven.
Nummerkeuzetoets
Bellen of een oproep beantwoorden. In de standby-stand: de laatste oproepen weergeven.
Voicemailservertoets
▶ Voicemailserver
Toets voor toetsblokkering ▶ Toetsen blokkeren
4-wegnavigatie-toetsen
In de menustand: door de menuopties bladeren.
In de standby-stand: rechtstreeks uw favoriete menuopties openen.
Toets voor aan/uit/ beëindigen
Ingedrukt houden om de telefoon in en uit te schakelen. Ook: een oproep beëindigen.
Toets voor annuleren/ wissen
Tekens op het display wissen. Teruggaan naar het vorige menuniveau.
Toets voor stille stand
▶ Stille stand
Alfanumerieke toetsen

Stille stand Houd in de standby-stand # ingedrukt om alle geluiden van de telefoon uit te schakelen. U verlaat deze stand weer door de toets nogmaals ingedrukt te houden.

Voicemail-server Houd in de standby-stand **1** ingedrukt om verbinding te maken met uw voicemailserver.

Toetsen blokkeren Houd in de standby-stand * ingedrukt en druk op **Ja** om de toetsen te blokkeren. U voorkomt zo dat de telefoon per ongeluk in werking wordt gesteld.
Als u de toetsblokkering wilt opheffen, drukt u op de linkerfunctietoets en vervolgens op *.

Het display

Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u geen gesprek voert en geen menu hebt geopend. U kunt alleen in de standby-stand een telefoonnummer kiezen.

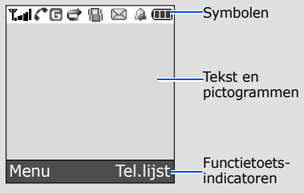

Boven aan het scherm worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Symbool	Beschrijving
	Sterkte ontvangstsignaal
	Gesprek gaande
	Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt niet bellen en geen oproepen ontvangen, met uitzondering van noodoproepen.
	GPRS-netwerk
	Roamingnetwerk
	Toetsen geblokkeerd
	Doorschakelfunctie ingeschakeld
	Stille stand of trilfunctie is ingeschakeld
	Microfoon gedempt, tijdens een gesprek
	Fluisterstand, tijdens een gesprek
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Nieuw MMS-bericht
	Alarm ingesteld
	Batterijsterkte

De telefoon in- en uitschakelen

1. Houd de toets ruim één seconde ingedrukt om te telefoon in te schakelen.
2. Houd de toets ruim twee seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

De displaytaal wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **Taal**.
3. Selecteer een taal.

Bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in en druk op .
2. Druk op om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk wanneer de telefoon overgaat op om de oproep te beantwoorden.
2. Druk op om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluidsinstellingen** → **Beltoonvolume**.
3. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om het volume aan te passen.
4. Druk op de functietoets **OK**.

Druk tijdens een gesprek op **Omhoog** of **Omlaag** om het volume van de oortelefoon te regelen.

De beltoon voor oproepen wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluidsinstellingen** → **Beltoon**.
3. Selecteer een beltoon.

Recent gebelde nummers herhalen

1. Druk in de standby-stand op .
2. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om naar het gewenste nummer te gaan.
3. Druk op om het nummer te bellen.

De telefoon vergrendelen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **Beveiliging** → **Wachtwoord wijzigen**.
3. Geef het standaardwachtwoord in (**00000000**) en druk op de functietoets **OK**.
4. Geef een nieuw 4- tot 8-cijferige wachtwoord in en druk op de functietoets **OK**.
5. Geef het wachtwoord opnieuw in en druk op de functietoets **OK**.
6. Selecteer **Telefoonblokkering** → **Inschakelen**.
7. Geef het wachtwoord in en druk op de functietoets **OK**.

De SIM-kaart blokkeren

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **Beveiliging** → **PIN-controle** → **Inschakelen**.
3. Geef de verstrekte 4- tot 8-cijferige PIN-code in en druk op de functietoets **OK**.
4. Selecteer **PIN wijzigen**.
5. Geef de PIN-code in en druk op de functietoets **OK**.
6. Geef een nieuwe 4- tot 8-cijferige PIN-code in en druk op de functietoets **OK**.
7. Geef de code opnieuw in en druk op de functietoets **OK**.

De menu's gebruiken

Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te openen.

Onderaan het display ziet u welke functies de functietoetsen op het moment vervullen. Druk op de linker- ( ) of rechterfunctietoets ( ) om de weergegeven functie uit te voeren.
Druk op de functietoets of op C om terug te keren naar het vorige menuniveau.
Druk op deze toets om het menu af te sluiten zonder de menu-instellingen te wijzigen.
SAMSUNG
FM
C

U kunt de 4-wegnavigatietoetsen ( ) instellen als sneltoetsen om uw favoriete menu's te openen. **Omlaag** is standaard een sneltoets voor **FM-radio**.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **Sneltoetsen**.
3. Selecteer een toets.
4. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Een menu of functie selecteren of wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Ga met de navigatietoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoets **Kies** of op .
3. Als het menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu door op de navigatietoetsen te drukken. Druk op de functietoets **Kies** of op om het submenu te openen.

   Als ook het geselecteerde menu submenu's bevat, herhaalt u deze stap.
4. Zoek met de navigatietoetsen de gewenste optie.
5. Druk op de functietoets **Kies** of op om de gekozen instelling te bevestigen.

Sneltoetsnummers

U kunt het gewenste menu rechtstreeks openen met de bijbehorende cijfertoets. Het sneltoetsnummer wordt in de menustand vóór de menunaam weergegeven.

Menuoverzicht

1. SIM AT *

2. Oproepenlijst
2.1 Gemiste oproepen
2.2 Ontvangen oproepen
2.3 Uitgaande oproepen
2.4 Alles verwijderen
2.5 Gesprekstellers
2.6 Gesprekskosten*

3. Netwerkdiensten
3.1 Doorschakelen
3.2 Blokkeren
3.3 Wisselgesprek
3.4 Netwerk kiezen
3.5 Nummerweergave
3.6 Besloten gebruikersgroep

4. Geluidsinstellingen
4.1 Beltoon
4.2 Beltoonvolume
4.3 Type belsignaal
4.4 Toetstoon
4.5 Toetsvolume
4.6 Berichttoon
4.7 Waarschuwing bij oproep
4.8 Toon bij in-/ uitschakelen
4.9 Andere tonen

5. Berichten
5.1 SMS-berichten
5.2 MMS-berichten
5.3 Serverberichten

6. Amusement
6.1 WAP-browser
6.2 Games
6.3 Geluiden
6.4 Afbeeldingen
6.5 Alles verwijderen
6.6 Geheugenstatus

7. Organizer
7.1 Alarm
7.2 Agenda
7.3 Tijd en datum
7.4 Calculator
7.5 Actielijst
7.6 Spraakrecorder
7.7 Valuta omrekenen

8. FM-radio

9. Telefoon-instellingen
9.1 Displayinstellingen
9.2 Begroeting
9.3 Eigen nummer
9.4 Taal
9.5 Beveiliging
9.6 Extra instellingen
9.7 Sneltoetsen
9.8 Instellingen terugzetten

Druk in de standby-stand op de functietoets **Tel.lijst**.
1. Zoeken
2. Nieuw item
3. Groep zoeken
4. Groep wijzigen
5. Verkort kiezen
6. Alles verwijderen
7. Geheugenstatus
8. Servicenummers*

* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

Tekst invoeren

De tekstinvoerstand wijzigen

Druk in een tekstinvoerveld op de rechterfunctietoets totdat de indicator van de gewenste invoerstand verschijnt:

- T9 : T9-stand
- A : ABC-stand
- 1 : Cijferstand
- Geen: Symboolstand

T9-stand

1. Druk op **2** t/m **9** om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in.

   Voorbeeld: druk op **4**, **2**, **5**, **5** en **6** om in de T9-stand het woord *Hallo* in te voeren.

   T9 voorspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u op een toets drukt, kan veranderen.
2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
3. Ga verder met stap 4 wanneer het juiste woord wordt weergegeven. Druk anders op **0** om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven.

   Voor bijvoorbeeld *Of* en *Me* worden allebei **6** en **3** gebruikt.
4. Druk op # om een spatie in te voegen en het volgende woord in te voeren.

ABC-stand

Druk één of meer keren op de toets met het gewenste teken:

- druk één keer voor het eerste teken op de toets
- druk twee keer voor het tweede teken
- enzovoorts.

Druk bijvoorbeeld drie keer op **2** om de letter "C" in te voeren en twee keer op **5** voor de letter "K".

Cijferstand

Druk op de gewenste cijfertoetsen.

Symboolstand

Druk op de cijfertoetsen met het gewenste symbool en druk op de functietoets **OK**. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om meer symbolen weer te geven.

Tips voor het invoeren van tekst

- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op **C** om tekens één voor één te verwijderen. Houd **C** ingedrukt om alle letters te verwijderen.
- Druk op # om een spatie tussen twee letters in te voegen.
- Druk op * om in de T9- of ABC-stand tussen hoofdletters en kleine letters te schakelen.
- Druk op **1** om in de T9- of ABC-stand leestekens in te voeren.

Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Berichten** → **SMS-berichten** → **Nieuw**.
3. Geef de berichttekst in.

   Druk op * om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
4. Druk op de functietoets **Opties** en voeg items toe op basis van de volgende opties:
   - **Object toevoegen**: hiermee voegt u geluiden, afbeeldingen of animaties toe.
   - **Standaardbericht toevoegen**: hiermee voegt u standaardberichten toe.
   - **Emoticon toevoegen**: hiermee voegt u emoticons toe.
   - **Contact toevoegen**: hiermee voegt u contactpersonen toe.
   - **Favoriet toevoegen**: hiermee voegt u favorieten toe.
5. Druk op de functietoets **Opties** en selecteer **Alleen verzenden**, **Opslaan en verzenden** of **Alleen opslaan**.
6. Als u **Opslaan en verzenden** of **Alleen opslaan** hebt geselecteerd, moet u een geheugenlocatie selecteren.
7. Geef een telefoonnummer in en druk op de functietoets **OK**.

Functieoverzicht

In deze sectie vindt u korte beschrijvingen van de functies van uw telefoon.

Functie	Beschrijving	Selecteren
Een contactpersoon zoeken	Contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken.	Tel.lijst > Zoeken
Nieuwe contactpersonen toevoegen	Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst.	Tel.lijst > Nieuw item
In groep zoeken	Contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken binnen belgroepen.	Tel.lijst > Groep zoeken
Eigenschappen van een belgroep wijzigen	Een beltoon kiezen voor inkomende oproepen en berichten van leden van een groep. U kunt ook de naam van een groep wijzigen.	Tel.lijst > Groep wijzigen
Verkort kiezen	Snelkiesnummers (2 t/m 9) toewijzen aan de acht meestgebelde telefoonnummers.	Tel.lijst > Verkort kiezen
Contactpersonen verwijderen uit de telefoonlijst	Alle opgeslagen contactpersonen verwijderen uit de telefoonlijst van het telefoongeheugen, de SIM-kaart of beide.	Tel.lijst > Alles verwijderen
Geheugenstatus telefoonlijst	Geheugengegevens voor contactpersonen in de telefoonlijst bekijken.	Tel.lijst > Geheugenstatus
Servicenummers	De lijst met servicenummers openen die u door uw provider zijn toegewezen.	Tel.lijst > Servicenummers

Functie	Beschrijving	Selecteren
Gebruikmaken van SIM-diensten	Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden.	Menu > SIM AT
Recente oproepen tonen	De laatste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen tonen.	Menu > Oproepenlijst > Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen, Uitgaande oproepen
Recente oproepen verwijderen	De oproepgegevens in elk type oproep verwijderen of alle oproepgegevens tegelijk verwijderen.	Menu > Oproepenlijst > Alles verwijderen
Gespreksduur weergeven	De duur van recente uitgaande en ontvangen oproepen weergeven. U kunt tevens de teller weer op nul zetten.	Menu > Oproepenlijst > Gesprekstellers
Gesprekskosten weergeven	De kosten van uw gesprekken tonen.	Menu > Oproepenlijst > Gesprekskosten
Netwerkdiensten	Aangeboden netwerkdiensten van uw provider gebruiken.	Menu > Netwerkdiensten
Beltoon en volume selecteren	Een beltoon voor inkomende oproepen selecteren of een volumeniveau instellen.	Menu > Geluidsinstellingen > Beltoon of Beltoonvolume
Type belsignaal	Een type belsignaal selecteren.	Menu > Geluidsinstellingen > Type belsignaal
Type toetstoon	De toon selecteren die u hoort wanneer u op een toets drukt.	Menu > Geluidsinstellingen > Toetstoon

Functie	Beschrijving	Selecteren
Toetsvolume	Hiermee past u het volume van de toetstonen aan.	Menu> Geluidsinstellingen > Toetsvolume
Berichttoon	Het belsignaal selecteren voor inkomende SMS-, MMS- en infoberichten.	Menu > Geluidsinstellingen > Berichttoon
Waarschuwing bij oproep	De telefoon zodanig instellen dat u tijdens een oproep wordt gewaarschuwd wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.	Menu > Geluidsinstellingen > Waarschuwing bij oproep
Toon bij in-/ uitschakelen	De melodie selecteren die u hoort als u de telefoon in- of uitschakelt.	Menu > Geluidsinstellingen > Toon bij in-/ uitschakelen
Andere tonen	Extra tonen voor de telefoon instellen.	Menu > Geluidsinstellingen > Andere tonen
SMS- of MMS-berichten lezen	Ontvangen, verzonden of opgeslagen berichten lezen.	Menu > Berichten >SMS-berichten of MMS-berichten > Postvak IN, Postvak UIT of Concepten
SMS- of MMS-berichten verzenden	Berichten opstellen en verzenden naar andere mobiele telefoons.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Nieuw

Functie	Beschrijving	Selecteren
Standaard-berichten	Sjablonen opslaan van veelgebruikte berichten of emoticons.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Standaardberichten of Emoticonsjablonen
Berichtopties	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Instellingen
Berichten verwijderen	De berichten in alle postvakken verwijderen.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Alles verwijderen
Geheugenstatus berichten	Geheugengegevens voor berichten bekijken.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Geheugenstatus
Voicemail	Verbinding maken met de voicemailserver en de berichten op het netwerk beluisteren.	Menu > Berichten > SMS-berichten > Voicemail
Infoberichten	De instellingen voor deze service wijzigen en infoberichten openen.	Menu > Berichten > SMS-berichten > Infoberichten
MMS-profiel	Een verbindingsprofiel voor MMS selecteren of configureren.	Menu > Berichten > MMS-berichten > MMS-profiel
Serverberichten	De instellingen voor deze service wijzigen en serverberichten (push-berichten) openen of verwijderen.	Menu > Berichten > Serverberichten

Functie	Beschrijving	Selecteren
Webbrowser	De webbrowser starten.	Menu > Amusement > WAP-browser
Mediabestanden openen	Games, geluidsbestanden en afbeeldingen openen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.	Menu > Amusement > Games, Geluiden of Afbeeldingen
Alle mediabestanden verwijderen	Games, geluidsbestanden en afbeeldingen in elke map met media-items verwijderen of alle mediabestanden tegelijk verwijderen.	Menu > Amusement > Alles verwijderen
Geheugenstatus Funbox	De totale hoeveelheid geheugen controleren dat wordt gebruikt voor games, geluidsbestanden en afbeeldingen.	Menu > Amusement > Geheugenstatus
Alarm	Een alarm op een bepaalde tijd laten afgaan.	Menu > Organizer > Alarm
Agenda	Uw dagelijkse of maandelijkse afspraken bijhouden.	Menu > Organizer > Agenda
Tijd en datum	De huidige tijd en datum handmatig instellen.	Menu > Organizer > Tijd en datum
Calculator	Elementaire berekeningen uitvoeren.	Menu > Organizer > Calculator
Actielijst	Een lijst met taken samenstellen en aan elke taak een deadline toekennen.	Menu > Organizer > Actielijst
Spraakrecorder	Spraakmemo's opnemen en beluisteren.	Menu > Organizer > Spraakrecorder
Valuta omrekenen	Muntsoorten omrekenen.	Menu > Organizer > Valuta omrekenen

Functie	Beschrijving	Selecteren
FM-radio	Muziek of nieuws beluisteren via de FM-radio op uw telefoon. Eerst moet u uw telefoon aansluiten op de headset, die fungeert als radioantenne.	Menu > FM-radio
Display-instellingen	De instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.	Menu > Telefooninstellingen > Displayinstellingen
Begroeting	De tekst invoeren die als begroeting wordt weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.	Menu > Telefooninstellingen > Begroeting
Uw eigen telefoonnummers bekijken	Uw telefoonnummers bekijken of er namen aan toekennen.	Menu > Telefooninstellingen > Eigen nummer
Displaytaal	De taal selecteren waarin tekst op het display wordt weergegeven.	Menu > Telefooninstellingen > Taal
Beveiliging	De telefoon beveiligen tegen gebruik door onbevoegden.	Menu > Telefooninstellingen > Beveiliging
Extra instellingen	De functie voor automatische nummerherhaling of de beantwoordingsmethode instellen.	Menu > Telefooninstellingen > Extra instellingen
Sneltoetsen voor menu's	De navigatietoetsen instellen als sneltoetsen om rechtstreeks naar het gewenste menu te gaan.	Menu > Telefooninstellingen > Sneltoetsen
Oorspronkelijke instellingen terugzetten	De standaardinstellingen van de telefoon terugzetten.	Menu > Telefooninstellingen > Instellingen terugzetten

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan leiden tot gevaarlijke situaties en is mogelijk in strijd met de wet.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is dan ook gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die gevoelig is voor externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels en voorschriften.

Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik ervan niet is toegestaan.

Waterdichtheid

De telefoon is niet waterdicht. Zorg ervoor dat het apparaat droog blijft.

Gebruik van het apparaat

Gebruik het apparaat alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets . Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht hebt gekregen.

Kleine kinderen en uw telefoon

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en accessoires, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

LET OP — Vervanging van de batterij door een batterij van een onjuist type kan een explosie tot gevolg hebben. Volg bij het verwijderen van oude batterijen de richtlijnen van de fabrikant.

Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume worden beschadigd.

Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerd personeel.

SAR-informatie

Uw mobiele telefoon verzendt en ontvangt radiofrequentiesignalen. De telefoon is zo ontworpen en vervaardigd dat de grenzen voor blootstelling aan RF-signalen (radio frequency), zoals aanbevolen door de Raad van de Europese Unie, niet worden overschreden. Deze grenzen zijn onderdeel van uitgebreide richtlijnen en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast voor de Europese bevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsstandaards die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke instellingen op basis van periodieke onderzoeken en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies.

Deze normen houden rekening met een aanzienlijke veiligheidsmarge zodat de veiligheid van alle personen wordt gewaarborgd, ongeacht leeftijd en gezondheid. Voor de norm voor blootstelling bij mobiele telefoons wordt de zogenaamde SAR-maateenheid (Specific Absorption Rate) gehanteerd. De door de Raad van de Europese Unie aanbevolen SAR-limiet bedraagt 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,419 W/kg.

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Productbeschrijving: draagbare mobiele telefoon (GSM900/GSM1800)

Modelnaam: SGH-C240

Gefabriceerd door: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid: EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Netwerk : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld. De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Plaats en datum van uitgifte:

Samsung Electronics Euro QA Lab
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
2006.10.23

Yong-Sang Park / S.Manager

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Service Center.